
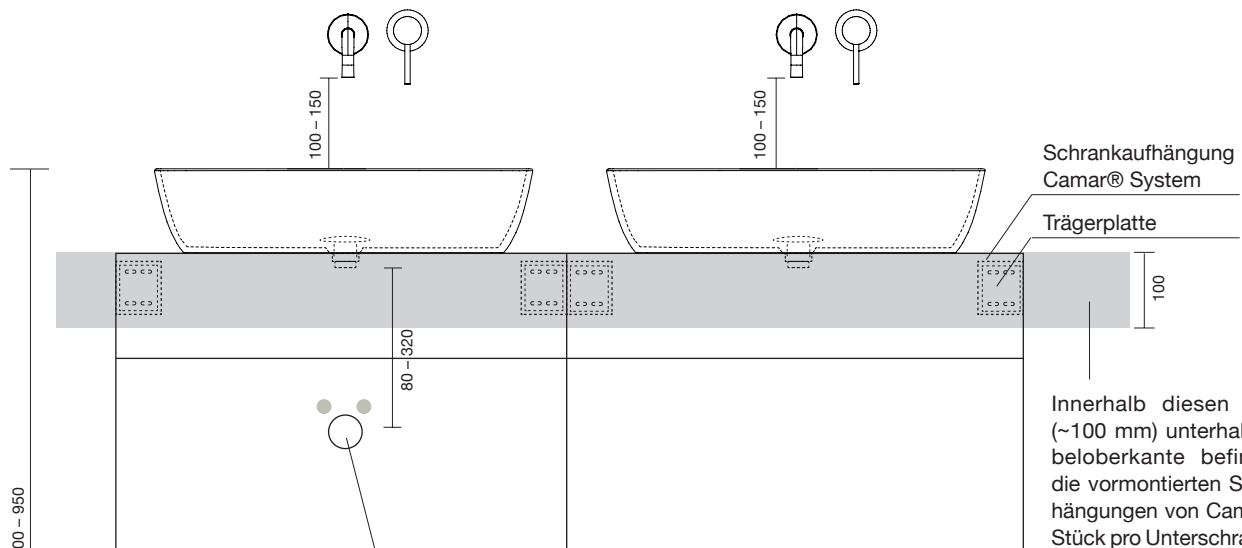


# Installationsempfehlung für Möbel mit Aufsatzwaschbecken

**ACHTUNG:** Alle Angaben beziehen sich auf die Nutzung des Viega Raumspar-Siphons (Art. Nr.: MG704292)

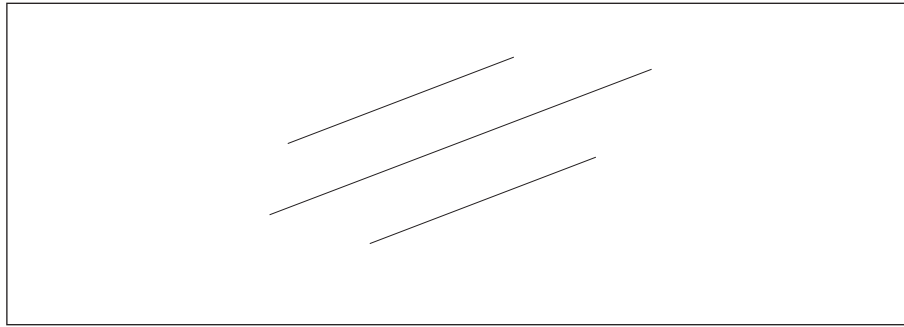

Schränkaufhängung Camar® System

Trägerplatte

100

100 – 150


100 – 150

80 – 320

900 – 950

Innerhalb diesen Bereiches (~100 mm) unterhalb der Möbelerkante befinden sich die vormontierten Schränkaufhängungen von Camar® (2 – 4 Stück pro Unterschrank). Die im Lieferumfang enthaltenen Trägerplatten (ca. 60 x 70 mm) müssen in dem markierten Bereich montiert werden. Somit kann der Unterschrank aufgehängt und anschließend ausgerichtet und justiert werden. Bitte beachten Sie, dass Sie passende Schrauben und Dübel zu Ihrer Wand verwenden! Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen den Abfluss 80 – 320 mm von der Unterkante des Ablaufventils zu installieren.

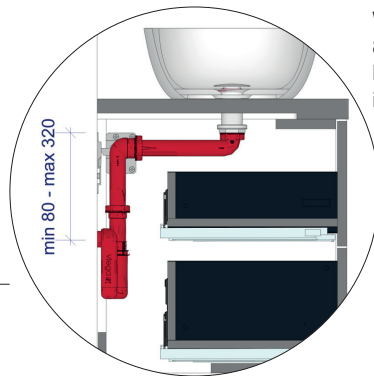

min 80 - max 320

**ACHTUNG:** Falls Sie eine Trockenbauwand haben muss die Wand im grau markierten Bereich verstärkt werden!

Montieren Sie das Möbel inkl. des Aufsatzwaschtisches zwischen 900 – 950 mm (Oberkante Aufsatzwaschbecken) über dem fertigen Fußboden